

프리미엄 항바이러스 공기정화기  
HelloVision AiroDoctor

사용설명서

WAD-M20



제품 사용전에 사용설명서를 읽고 정확하게 사용하기 바랍니다.  
사용설명서를 읽고 난 후 반드시 찾기 쉬운 장소에 보관하시기 바랍니다.

고객님께,  
HelloVision AiroDoctor 프리미엄 항바이러스 공기정화기를 구매해 주셔서  
진심으로 감사드립니다.  
제품 사용 전에 사용설명서를 반드시 읽고 정확하게 사용하기 바라며,  
사용설명서는 반드시 찾기 쉬운 장소에 보관하시기 바랍니다.  
제품 사용 중 의문이 생기거나 고장이라고 생각될 경우 사용설명서 내용을 먼저  
참조하여 주시기 바랍니다. 사용설명서를 통해 문제를 해결하지 못한 경우에는  
제품을 구입하신 판매점에 문의하여 주시기 바랍니다.

## 목 차


---

제품 설치 시 주의 사항	01
안전을 위한 주의 사항	02
각 부분별 명칭	05
제품 특성	06
제품 사용 방법	07
제품 청소 및 유지보수	10
필터 교체	11
제품 문제 해결 안내 사항	12
제품 사양	13
제품 품질 보증서	14


## 제품 설치 시 주의 사항

※ 제품 사용 전에 “제품 설치 시 주의 사항”을 자세히 읽어 보시기 바랍니다.  
 제품을 안전하고 올바르게 설치하여 예기치 못한 위험이나 손해를 사전에 방지 하기 위한 내용입니다.


- 제품 설치 시 직사광선, 에어컨 통풍구 및 난방 기구 등을 피해 설치하십시오. 제품의 뒤틀림, 성능 저하, 변색, 변형, 오작동 등을 유발할 수 있습니다.

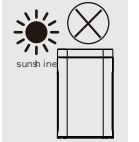


- 제품을 TV 또는 라디오와 같은 전자기기 제품으로부터 1m 이상 떨어진 곳에 설치하십시오. 이미지가 왜곡되거나 노이즈가 발생할 수 있습니다. 또한, 리모컨을 사용하면 전자기기 제품에 간섭 현상이 발생할 수 있습니다.

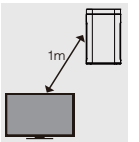


- 효율적인 실내 공기 순환 및 제품 성능을 최대화하기 위해 제품을 벽이나 다른 물체로부터 약 30cm 이상 떨어진 곳에 설치하십시오.

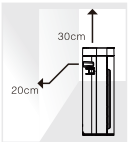

- 제품 상단에 물건을 올려놓지 마십시오. 특히 자석이나 다른 금속 제품을 상단에 올려놓으면 제품 오작동 등을 유발할 수 있습니다.

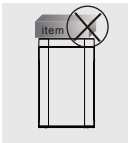

- 공기 흡입구나 배출구(송풍구)가 빨래, 커튼 및 기타 물건 등으로 막히지 않도록 주의하십시오. 막힌 상태로 방치되면 제품 내부 온도 상승으로 인해 변형, 오작동 등이 발생할 수 있습니다.

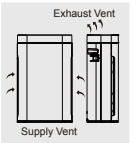

- 제품 주변에 인화성 물질(스프레이, 가스 등)을 두지 마십시오.

- 한 개의 콘센트(멀티탭)에 다른 제품들과 함께 전원 플러그를 꽂아 사용하지 마십시오.

- 좁은 장소나 경사지고 울퉁불퉁한 바닥에 설치하지 마십시오.

## 안전을 위한 주의 사항


※ 제품 사용 전에 “안전을 위한 주의 사항”을 자세히 읽어 보시기 바랍니다.  
 제품을 안전하고 올바르게 설치하여 예기치 못한 위험이나 손해를 사전에 방지 하기 위한 내용입니다.

**경고** 주의 사항을 지키지 않았을 경우 사용자가 “사망” 또는 “중상”을 입을 수 있습니다.

**주의** 주의 사항을 지키지 않았을 경우 사용자가 “경상” 또는 “손실” 및 “피해”가 발생할 수 있습니다.


### 경고

- 제품이 작동하는 동안 제품을 들어 올리거나 이동시키지 마십시오.
- 제품을 이동하거나 보관할 때 전원코드를 잡아 당기지 마십시오. 합선의 원인이 되거나 전원 코드 내부가 손상 될 수 있으며, 화재 또는 감전으로 이어질 수 있습니다.
- 전원 코드나 콘센트를 손상시키지 마십시오. 전원 코드를 잘라내거나, 과도하게 비틀거나, 당기거나 구부리지 마십시오. 전원 코드가 손상된 경우 안전을 위해 제조/판매 업체 서비스 부서 또는 숙련된 전문가에게 문의하여 교체하십시오.
- 권장 전원 정격을 초과하는 전원 공급 장치, 범용 소켓 또는 연결 장치를 사용하지 마십시오. AC 220-240 V, 50/60 Hz 전원만 사용하십시오. 이 등급을 초과하는 범용 소켓 또는 연결된 전원을 사용하면 과열 되어 화재가 발생할 수 있습니다.
- 젖은 손으로 전원 플러그를 만지지 마십시오. 화재, 감전 또는 심각한 부상이 발생할 수 있습니다.



## 안전을 위한 주의 사항

- 손가락, 막대기, 금속 물체 등을 흡입구나 송풍구에 넣지 마십시오. 감전 또는 심각한 부상이 발생할 수 있습니다.
- 감전이나 화재를 방지하기 위해 물, 인화성 세제 또는 기타 액체가 제품 내부에 들어가지 않도록 하십시오.
- 가스 기구, 난방 기구, 난로 근처에서 제품을 사용하지 마십시오. 제품 변형, 변색 또는 제품이 과열되어 화재가 발생할 수 있습니다.
- 샤워실, 화장실 또는 주방과 같이 습하거나 더운 환경에서는 제품을 사용하지 마십시오. 제품 변형, 변색, 고장, 감전 또는 화재가 발생할 수 있습니다.
- 리모컨은 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관하십시오. 감전 또는 부상이 발생할 수 있습니다.
- 제품 이동 시 본체 측면의 손잡이를 사용하십시오. 다른 부분을 강제로 잡아당기면 제품 파손 및 부상이 발생할 수 있습니다.
- 가열식/분무식 살충제를 사용할 때는 제품을 사용하지 마십시오. 화학적 잔류물이 제품에 축적 후 방출되어 인체에 해로울 수 있습니다. 살충제를 사용 후 제품을 사용하기 전에, 반드시 실내를 완전히 환기시키십시오.




## 안전을 위한 주의 사항

### ⚠ 주의

- 다음 조건 중 어느 한가지라도 발생하면 즉시 제품 전원을 끄고 서비스 부서에 문의하십시오. (전기적 충격, 스파크 또는 연기가 발생할 수 있음):
  - 제품의 스위치가 작동하지 않을 시
  - 제품 작동 중 비정상적인 소음이나 진동 발생 시
  - 제품이 비정상적으로 뜨겁거나, 타는 냄새 발생 시
  - 기타 이상 또는 제품 오작동 발생 시
- 전원 플러그에 먼지나 수분 등이 있으면 제품이 손상될 수 있으므로 정기적으로 플러그를 청소하십시오. 제품 고장, 감전 및 화재의 원인이 됩니다.
  - 제품 전원 플러그를 뽑고 마른 천으로 닦으십시오.
  - 제품을 장시간 사용하지 않을 시 전원을 분리하여 보관하십시오.
- 제품 청소 및 유지보수 시 반드시 전원을 분리한 후 실시하십시오.
  - 제품이 갑자기 작동하여 감전이나 부상을 입을 수 있습니다.
- 전원 플러그를 전원 콘센트에 완전히 삽입하십시오. 플러그를 완전히 삽입하지 않으면 과열되어 감전 및 화재의 원인이 됩니다.
  - 전원 코드/플러그에 손상이 있거나, 플러그 연결이 느슨한 경우에는 사용하지 마십시오.
- 전원 분리 시 전원 플러그 부분을 잡아 당겨 분리하십시오. 전원 코드를 잡아 당겨 분리하면 단락, 감전 및 화재가 발생할 수 있습니다.
- 제품을 임의로 분해, 수리, 개조하지 마십시오. 고장, 감전, 화재의 위험이 있으므로 안전을 위해 제조/판매 업체 서비스 부서 또는 숙련된 전문가에게 문의하여 수리하십시오.


## 각 부분별 명칭

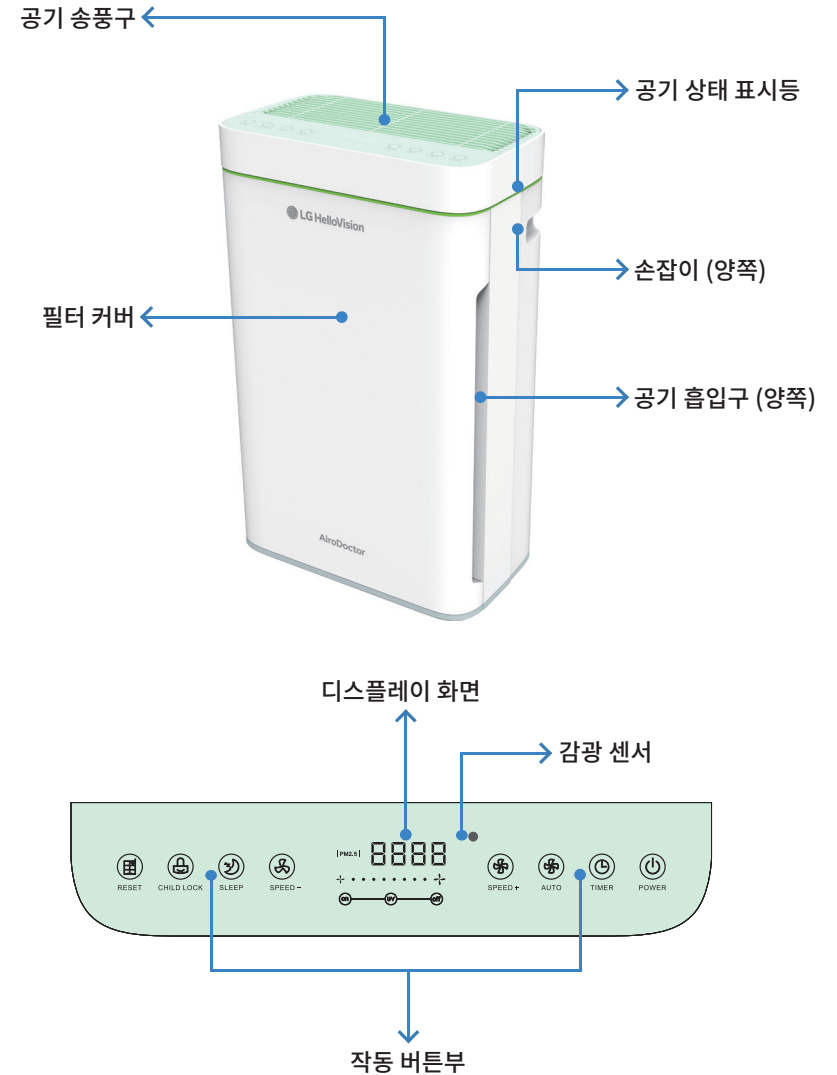

※ 제품 이미지와 실제 제품 모양이 상이한 경우 실제 제품이 우선됩니다.

## 제품 특성

### 주요 특성

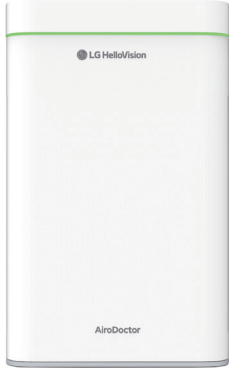

- 친환경 광촉매 UV LED 모듈 탑재
- LED 기술 적용으로 살균 탈취 효과 극대화
- 공기 오염 물질 제거에 따른 2차 생성물 Zero
- No 오존 발생
- 공기 중 유해물질, 악취물질 및 각종 병원성 세균 99.9% 분해
- 고성능 4단계 필터링 시스템  
(프리 → 활성 카본 → HEPA → 광촉매 UV LED)
- 면역력이 약한 아이, 환자 및 노인 시설에 설치 시 탁월한 효과 발휘

### 4단계 필터링 시스템



#### 프리 필터

5 $\mu$ m (마이크로미터) 이상의 모발, 섬유, 먼지, 털 등의 큰 입자를 효과적으로 걸러줍니다.

#### 활성 카본 필터

고효율 세포 활성탄을 사용하여 담배연기, 화학물질, 악취, 유해물질, 유기화합물 (VOCs) 등을 1차적으로 정화합니다.

#### HEPA 필터

0.3 $\mu$ m (마이크로미터) 이하의 초미세먼지, 곰팡이, 세균, 유해물질 등을 최대 99.9% 까지 포집하여 제거합니다.

#### 광촉매 UV LED 필터 모듈

친환경 광촉매 UV LED 기술을 사용하여 유해물질, 바이러스, 세균, 악취 등을 근본적으로 분해 및 제거합니다.


※ 활성 카본 필터와 HEPA 필터는 통합형 필터입니다.

## 제품 사용 방법


※ 제품 사용 전에 “제품 사용 방법”을 숙지하신 후 사용하시기 바랍니다.

### 필터 설치 방법


1. 제품 전면의 필터 커버를 양손으로 잡은 뒤 바깥쪽으로 당깁니다.

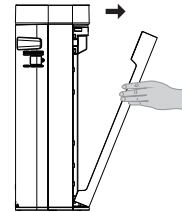

2. 프리 필터 상단을 부드럽게 누른 후 바깥쪽으로 잡아 당깁니다.

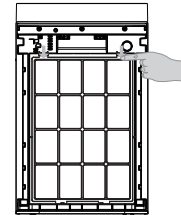


3. 필터가 들어있는 포장 비닐 백을 꺼내어 모든 포장 비닐을 제거합니다.




※ 제품을 사용하기 전 반드시 포장 비닐을 제거하시기 바랍니다.


4. 손잡이가 있는 부분을 바깥쪽으로 향하도록 하여 필터를 제품 내부에 밀어 넣습니다.

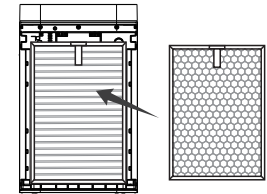

5. 분리되어 있는 프리 필터를 홈에 맞춰 다시 끼워 넣습니다.

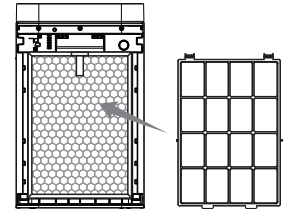



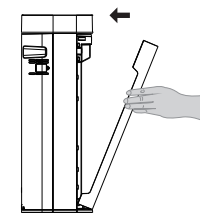



6. 분리되어 있는 필터 커버를 홈에 맞춰 다시 끼워 넣습니다.






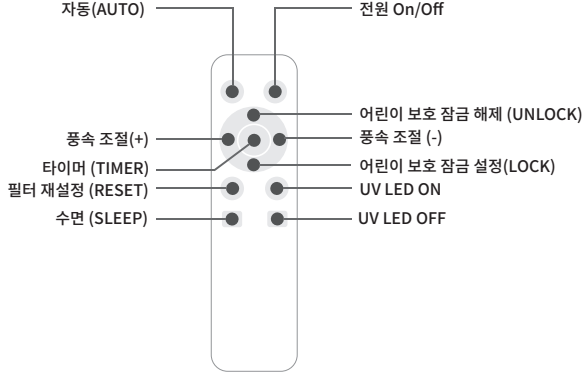
※ 필터 커버가 제대로 끼워지지 않으면 제품이 작동하지 않을 수 있습니다.

## 제품 사용 방법

### 버튼부 기능 설명

기호	기호명	설명																										
	전원 On/Off (ON/OFF)	전원 연결 후 제품이 대기 상태일 때 전원 버튼을 터치하면 제품이 On 되고, 제품 작동 중 전원 버튼을 터치하면 제품이 Off 되며 대기 상태가 됩니다. (제품 On 시: 초록, 제품 Off 시: 빨강)																										
	타이머 (TIMER)	제품 On 상태에서 타이머 버튼을 터치할 때마다 1시간 단위로 시간 예약 설정이 됩니다. 최대 12시간까지 시간 예약이 가능하며, 12시간까지 누적된 상태에서 한번 더 터치하면 타이머 기능이 해제됩니다. (아이콘 점등 시: On, 아이콘 점멸 시: Off)																										
	자동 (AUTO)	<p>자동 모드를 사용하면 실내 공기 상태에 따라 풍속 (1~8) 및 공기 상태 표시 등의 색상을 자동으로 제어합니다. 단, 사용자가 자동 모드에서 풍속을 변경하면 제품이 자동으로 자동 모드를 종료합니다.</p> <table border="1" data-bbox="383 794 936 911"> <thead> <tr> <th>풍속</th> <th>PM 2.5값</th> <th>상태표시등</th> <th>풍속</th> <th>PM 2.5값</th> <th>상태표시등</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>0-50</td> <td rowspan="2">초록 (좋음)</td> <td>5</td> <td>121~140</td> <td rowspan="2">노랑 (나쁨)</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>51-80</td> <td>6</td> <td>141~160</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>80-100</td> <td rowspan="2">파랑 (보통)</td> <td>7</td> <td>161~300</td> <td rowspan="2">빨강 (매우 나쁨)</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>101-120</td> <td>8</td> <td>301~500</td> </tr> </tbody> </table>	풍속	PM 2.5값	상태표시등	풍속	PM 2.5값	상태표시등	1	0-50	초록 (좋음)	5	121~140	노랑 (나쁨)	2	51-80	6	141~160	3	80-100	파랑 (보통)	7	161~300	빨강 (매우 나쁨)	4	101-120	8	301~500
풍속	PM 2.5값	상태표시등	풍속	PM 2.5값	상태표시등																							
1	0-50	초록 (좋음)	5	121~140	노랑 (나쁨)																							
2	51-80		6	141~160																								
3	80-100	파랑 (보통)	7	161~300	빨강 (매우 나쁨)																							
4	101-120		8	301~500																								
	풍속 (SPEED)	제품 작동 중 풍속 버튼을 터치하면 1단계 ~ 8단계까지 풍속을 조절할 수 있습니다. 풍속 단계는 상단 화면부의 표시등을 통해 확인이 가능합니다. 풍속을 변경하면 모터는 센서의 영향을 받지 않고 설정된 풍속으로만 작동합니다.																										
	수면 (SLEEP)	제품 작동 중 수면 버튼을 터치하면 5초 후에 수면 모드로 전환되며, 제품의 모든 표시등, 아이콘 및 화면이 꺼집니다. 수면 모드에서 풍속은 1단계로 작동합니다. 수면 모드를 해제하려면 수면 버튼을 터치 후 제품을 활성화 시킨 상태에서 다시 한번 터치하면 아이콘이 점멸하며 기능이 해제됩니다.																										
	어린이보호잠금 (CHILDLCK)	제품 작동 중 어린이 보호 잠금 버튼을 터치하면 제품이 잠금상태로 전환하며, 모든 버튼이 터치에 반응하지 않습니다. 제품이 잠금 상태일 때 잠금 버튼을 5초 동안 터치하면 기능이 해제되며 모든 버튼부의 기능이 활성화됩니다.																										

## 제품 사용 방법

기호	기호명	설명
	필터 청소/교체 (RESET)	제품에 내장된 타이머에 따른 누적 작동 시간이 320시간을 초과하면 상단 조작부의 아이콘이 깜박입니다. 이때, 필터를 분리하여 세척 및 청소하는 것을 권장합니다. 필터를 재결합한 후 5초 동안 RESET 버튼을 터치하면 깜박임이 사라지고 시간이 재설정 됩니다. 누적 작동 시간이 1500시간을 초과하면 통합형 필터 (카본 + HEPA 필터) 청소 권장을 알리기 위해 아이콘이 깜박입니다. 청소 교체 후 5초 동안 RESET 버튼을 터치하면 깜박임이 사라지고 시간이 재설정 됩니다. (제품 작동 중 RESET 버튼을 터치하면 총 누적 사용 시간이 표시됩니다. 예) 1004 : 1004 시간 사용함.)
	제품 밝기 조절 (Light-sensitive)	자동 모드 시, 제품에 내장된 감광 센서가 주변 밝기를 인지하여 3 분 동안 어두운 상태가 지속되면 자동으로 수면모드로 전환합니다. 또한, 주변이 다시 밝아진 상태가 3분 동안 지속되면 자동모드로 전환됩니다. 이 기능을 원치 않을 경우 수동으로 제품을 작동시키면 됩니다.
	리모컨 (REMOTE CONTROLLER)	<p>본 제품에는 동전형 리튬 건전지(공칭전압: 3V)가 사용되는 리모컨을 함께 제공합니다.</p>  <p>자동(AUTO)      전원 On/Off</p> <p>어린이 보호 잠금 해제 (UNLOCK)</p> <p>풍속 조절(+)</p> <p>풍속 조절 (-)</p> <p>타이머 (TIMER)</p> <p>어린이 보호 잠금 설정 (LOCK)</p> <p>필터 재설정 (RESET)</p> <p>UV LED ON</p> <p>수면 (SLEEP)</p> <p>UV LED OFF</p>

## 제품 청소 및 유지보수


※ 제품 청소 및 유지보수전에 전원 플러그를 뽑은 상태에서 진행하시기 바랍니다.

- 제품 본체는 부드러운 천을 사용하여 얼룩 및 먼지를 제거하시기 바랍니다. 부드럽게 닦아낼 수 없는 얼룩은 물이나 희석된 중성 세제를 적당량 묻힌 후 닦아내시기 바랍니다.
- 프리 필터 (청소 권장 주기: 1개월에 2회)




- 진공 청소기로 표면을 청소하거나 물로 씻어낸 다음 완전히 말린 후 사용하십시오.

- 통합형(카본+HEPA) 필터 (청소 권장 주기: 2개월에 1회)



- 진공 청소기로 표면의 먼지를 청소하십시오.  
필터를 너무 세게 누르지 않도록 주의하십시오.  
- 통풍이 잘되고 그늘진 곳에 놓아 유해가스, 세균 등을 제거하십시오.  
- 물이나 중성 세제 등에 세척하지 마십시오.

- 먼지 센서 (청소 권장 주기: 2개월에 1회)

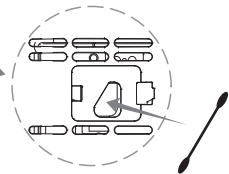

※ 렌즈 위치 : 대각선 방향

- 센서 커버를 열고 마른 면봉으로 렌즈의 먼지를 제거하십시오. 습도, 담배 타르 등으로 인해 렌즈가 오염되면 감도가 저하됩니다.  
- 면봉을 렌즈 이외의 부분에 넣지 마십시오.

## 필터 교체

※ 제품 필터 교체 시기는 사용 방법과 설치 장소에 따라 달라집니다. 공기 오염이 심하거나, 더러운 장소에서 제품을 사용하는 경우 평균 교체 주기가 짧아질 수 있습니다. 필터는 소모품이므로 보증 기간 중이라도 수명이 다한 경우 (공기 청정 효율이 눈에 띄게 떨어지는 경우 등) 별도로 구매하여 교체가 필요합니다.

권장 필터 청소/교체 주기

항 목	권장 청소 주기	권장 교체 주기	비 고
프리 필터	1개월에 2회	-	
통합형 필터 (카본+HEPA)	2개월에 1회	약 12개월	

※ 광촉매 UV LED 필터 모듈은 별도의 교체가 필요하지 않습니다. 청소 및 교체 시 분리하지 마십시오. 광촉매 UV LED 필터 모듈 이상 발생 시 제품을 구입하신 판매점에 문의하시기 바랍니다.



## 제품 문제 해결 안내사항

※ 고장 수리 접수를 의뢰하시기 전에 아래 문제 해결 안내 사항을 먼저 확인하시고, 문제를 해결하지 못한 경우에는 제품을 구입하신 판매점에 문의하여 주시기 바랍니다.

문제	해결 방안
제품의 전원이 켜지지 않거나 전원 버튼을 눌러도 응답이 없을 때	<ol style="list-style-type: none"> <li>전원 플러그가 콘센트에 완전히 삽입되었는지 확인하신 후 전원 버튼을 눌러 사용하십시오.</li> <li>전면 필터 커버가 정확히 끼워졌는지 확인하시기 바랍니다.</li> <li>제품이 평평한 바닥에 안전하게 설치되었는지 확인하시기 바랍니다.</li> <li>화면에 어린이 보호 잠금 기능이 설정되어 있다면 잠금 버튼을 5초 동안 눌러 해제 후 사용하시기 바랍니다.</li> </ol>
공기가 더러운데도 공기 상태 표시등이 좋음(초록색) 일 때	<ol style="list-style-type: none"> <li>더러운 공기, 먼지 등을 쉽게 흡입할 수 있는 위치로 제품을 이동 설치하시기 바랍니다.</li> </ol>
제품을 오랜 시간 작동 했는데도 공기 상태 표시등이 계속 나쁨(빨간색) 일 때	<ol style="list-style-type: none"> <li>매뉴얼 내용을 참고하시어 먼지 센서를 청소하시기 바랍니다. (10 페이지 참조)</li> </ol>
제품에서 이상한 냄새가 날 때	<ol style="list-style-type: none"> <li>공기 흡입구와 제품 내부 필터 (프리 필터, 통합형 필터)를 청소하시기 바랍니다. (10 페이지 참조)</li> <li>오랜 시간 필터를 교체하지 않았다면 필터를 구매하여 교체하시기 바랍니다.</li> </ol>
제품을 오랫동안 작동 했는데도 공기 질이 개선되지 않는 느낌일 때	<ol style="list-style-type: none"> <li>제품 내부 필터 포장재 (비닐 백)가 제대로 제거되었는지 확인하시기 바랍니다.</li> <li>필터 결합 순서가 맞는지 확인하시기 바랍니다.</li> </ol>
제품을 켜고 얼마 지나지 않아 수면 모드로 자동 전환될 때	<ol style="list-style-type: none"> <li>수면(SLEEP) 모드 기능을 비활성화 하시기 바랍니다. (8 페이지 참조)</li> </ol>

※ 위의 내용 이외에 제품 이상이 발생했을 때는 제품을 구입하신 판매점에 문의하시어 A/S를 받으시기 바랍니다. 제품을 임의로 분해 및 수리하여 발생하는 모든 사고에 대해서는 당사에서 책임지지 않습니다. (A/S 불가)

## 제품 사양

제품명	HelloVision AiroDoctor
모델명	WAD-M20
전용 면적	34 ~ 58 m <sup>2</sup>
공기청정공급율 (CADR)	380 m <sup>3</sup> /h
소음 (최대)	38 ~ 55 dB
HEPA 필터 등급 (PM 2.5)	H13
광촉매 UV LED 필터	국내 제조
탈취	유해가스 5종 (아세트 알데히드, 포름알데히드, 암모니아, 초산, 톨루엔)
풍속	1 ~ 8 단계
작동 모드	자동, 수면, 타이머, 어린이 보호 잠금
필터 교체 표시	Yes
VOC 표시	Yes
공기 상태 표시등	4단계 (매우 나쁨(빨강), 나쁨(노랑), 보통(파랑), 좋음(초록))
에너지 소비효율 등급	3단계
정격 출력	AC 220-240 V, 50/60 Hz
소비 전력	85 W
무게 (최대)	11.5 (13.5) kg
제품 크기	400 (가로) x 230 (세로) x 640 (높이) mm

### ※ 제품 폐기 시 유의 사항

- 제품 본체는 가전제품으로 분류하여 재활용 하시기 바랍니다.
- 포장 비닐, 박스 등은 재활용이 가능한 소재입니다.
- 사용한 필터는 불연소성 쓰레기로 분류하여 폐기 하시기 바랍니다.

## 제품 품질 보증서

제품명	HelloVision AiroDoctor
모델명	WAD-M20
제조원 보증기간	1년 (구매일로부터)
제품보증국가	대한민국 (국내)

- 제품에 고장이 발생할 경우 031-982-8780로 전화하시면 서비스 접수가 가능합니다.
- 본 제품은 엄격한 품질관리 및 검사 과정을 거쳐 제작한 제품입니다.
- 제품 보증기간 중 정상적인 사용 상태에서 고장이 발생한 경우 무상 서비스를 받으실 수 있습니다. 단, 제품의 고장이 아닌 경우 서비스를 요청하면 보증기간과 관계없이 서비스를 받을 수 없으므로 사용설명서를 먼저 확인하시기 바랍니다.
- 보증기간이 경과한 경우, 또는 보증기간 이내라도 아래와 같은 경우에는 유상 서비스로 판단되어 소정의 서비스 요금이 부과될 수 있습니다. (단, 제품 상태에 따라 유상 서비스 불가로 판단될 수 있음)
  - 1) 사용 중 충격/과실/취급 부주의/침수 등으로 인한 고장
  - 2) 제품을 임의로 분해, 개조하여 발생한 고장
  - 3) 화재, 지진, 자연 재해 등의 천재지변으로 인한 고장
  - 4) 당사가 지정하지 않은 판매 서비스 센터 또는 대리점에서 기계를 수리하여 발생하는 고장
  - 5) 부속품이나 소모품을 별도 구매하고자 하는 경우

# HelloVision AiroDoctor

For Perfect Air

## 판매원

상호 : LG HelloVision  
주소 : 서울특별시 마포구  
월드컵북로 56길 19  
전화: 1855-1020

## 제조원

상호 : 위아비 주식회사  
주소 : 경기도 김포시 김포한강10로133번길  
127, 1동 610호 (구래동)  
전화: 031-982-8780